

たんまつ

しょう

じゅんび

1. 端末を使用するための準備

たんまつ でんげん い
1-1. 端末の電源を入れる

しりよう たんまつ でんげん い ひつよう てじゅん せつめい
この資料では、端末の電源を入れるときに必要な手順を説明しています。

ないよう 内容

- でんげん い
• 電源を入れる

つか まえ ようい 使う前に用意しておくもの


- じぶん たんまつ
• 自分の端末
つか まえ じゅうでん
使う前に充電しておきましょう。

じゅうでん てんげん い
⚠ 充電していないと電源を入れることができません。




でんげん い
電源を入れてみましょう。

① 画面をひらく

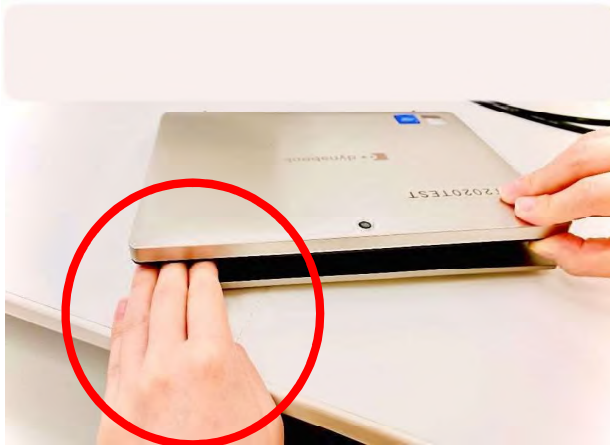

たんまつ がめん あいだ て い
端末の画面とキーボードの間に手を入
れます。

② 本体をおさえる

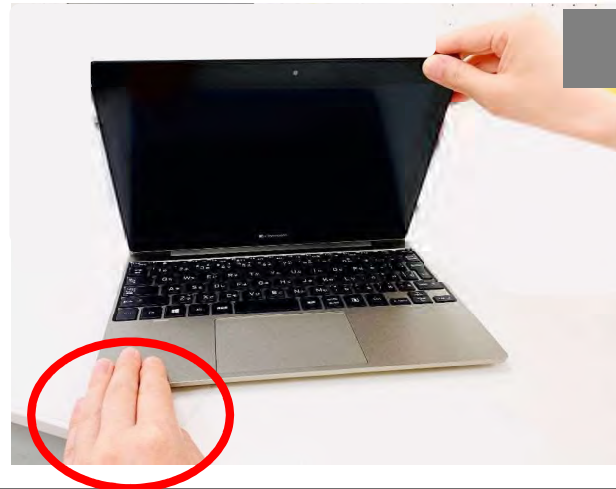

お がめん
キーボードをしっかり押さえたまま、画面
を開きます。

③ 電源ボタンをおす



がめん ひら がめん みぎそくめん じょうぶ
画面を開いたら、画面の右側面上部に
あるボタンを1回だけ押します。

ちゅうい
⚠ 注意しましょう

- ボタンを強く押してはいけません。
- ボタンは1回だけ押します。何回も押してはいけません。壊れる原因になります。

でんげん い
電源を入れてみましょう。

きどう ま ④ 起動するまで待つ	がめん ひょうじ ⑤ 画面が表示される	
		
すこ ま ダイナブック 少し待っていると「dynabook」のマーク がめん ひょうじ が画面に表示されます。 がめん ひょうじ で ほか など ⚠画面の表示が出るまで他のボタン等 お は押さないようにしましょう。	すこ ま がめん で さらにもう少し待つと画面が出てきます。 たんまつ きどう これで端末を起動させることができました。 つぎ 次は サインインしてみましょう。 	